

Nikon

ニコンデジタルカメラ D2H

クイックスタートガイド

jp



このガイドは、最も基本的な設定（初期設定）でニコンデジタルカメラ D2H をご使用になるための簡単な操作説明をしています。


裏面には付属の Nikon View を使用して、パソコンに画像を転送する方法について、簡単に紹介しています。

詳しい内容については、使用説明書または Nikon View リファレンスマニュアル（CD-ROM）をご覧ください。


セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることを確認します。

コンパクトフラッシュカード（以下 CF カードといいます）は別売となっております。

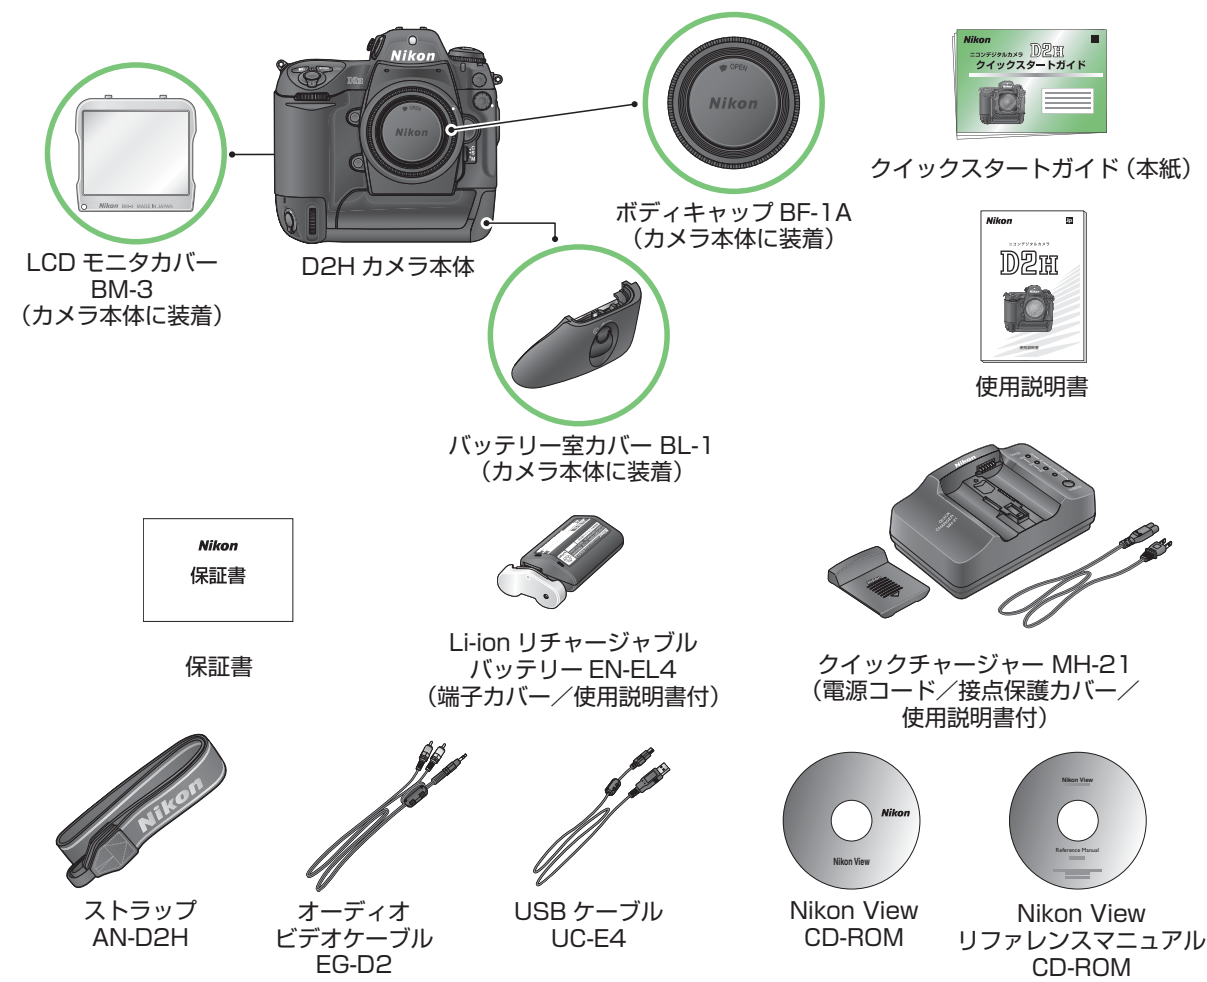

各部の名称

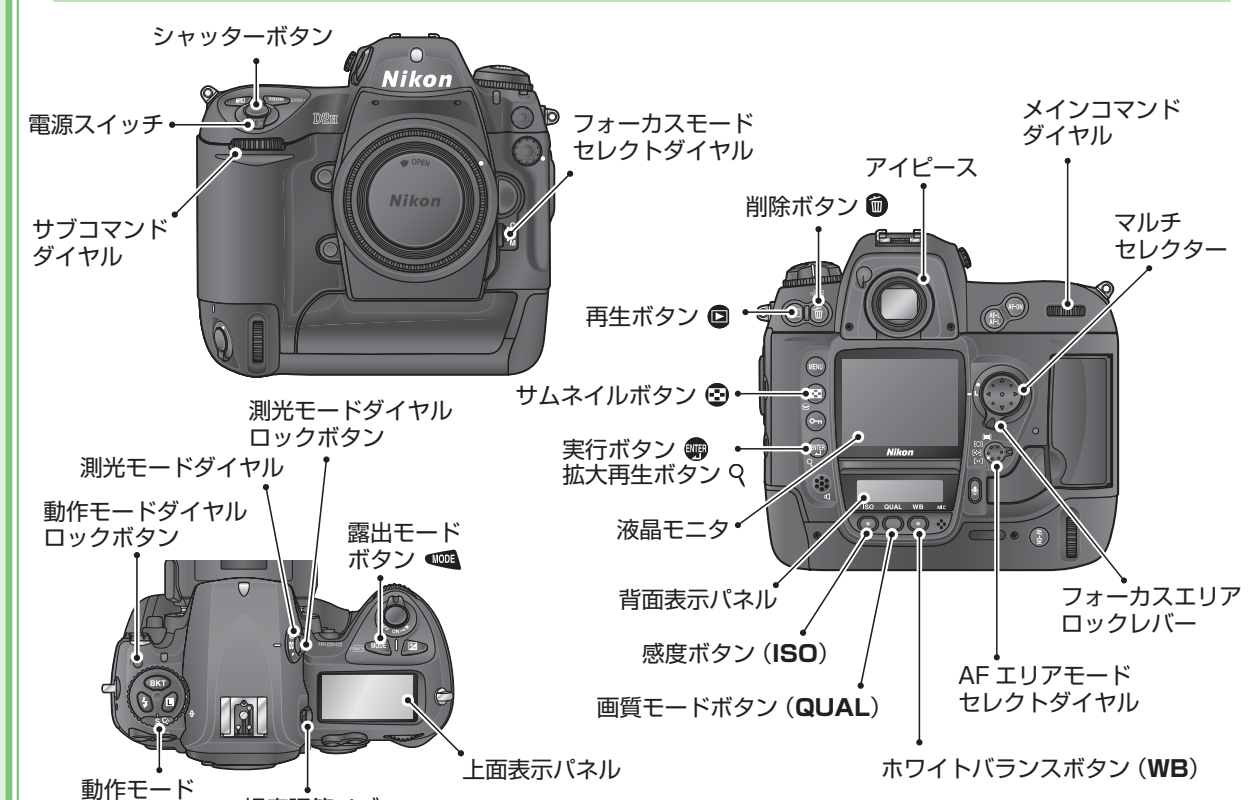


ご注意事項－撮像素子表面ゴミ付着について－

ニコンデジタルカメラは撮像素子表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷しています。しかし、D2H はレンズ交換方式のため、レンズを交換の際、カメラ内にゴミやホコリ等が入り込む場合があります。カメラ内へのゴミやホコリの進入を防止するため、ホコリの多い場所でのレンズ交換は避けるようにしてください。レンズを外してカメラを保管するときは、付属のボディキャップを必ず装着するようお願いいたします。その際、ボディキャップのゴミやホコリの除去も必ず行うようにしてください。撮像素子表面に付着したゴミは、使用説明書裏面に記載されているサービス部門またはサービスセンターにクリーニングをお申し付けください。なお、撮像素子表面に付着したゴミの写り込みは、Nikon Capture 4（別売）や画像加工アプリケーションなどを使って修正することが可能です。


ストラップを取り付ける

ストラップは下図のように取り付けます。カメラボディの 2 箇所ある吊り金具に、確実に取り付けてください。

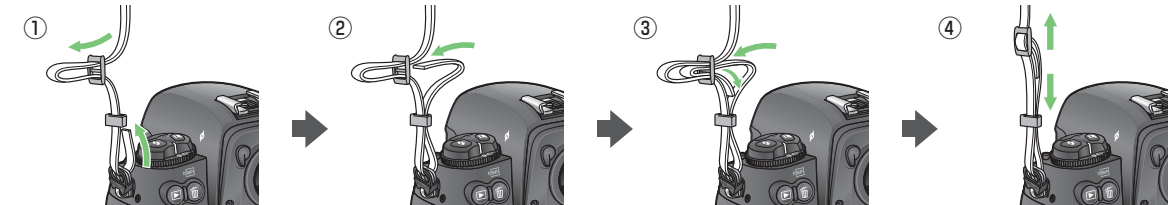


撮影前の準備


1 Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4 を充電する

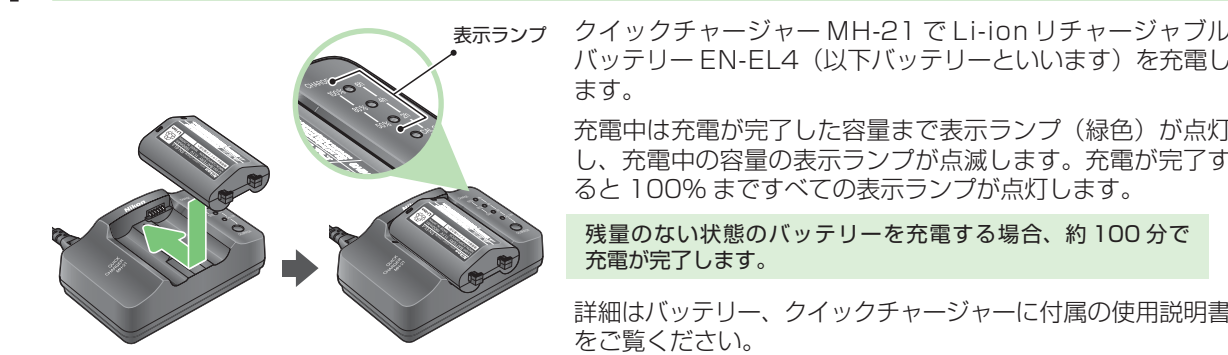


2 バッテリー本体にバッテリー室カバーを取り付ける

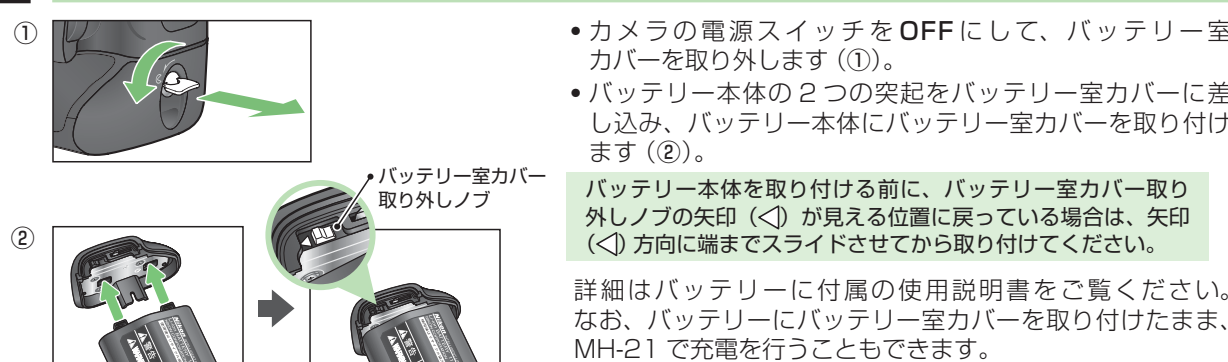


3 バッテリーを入れる

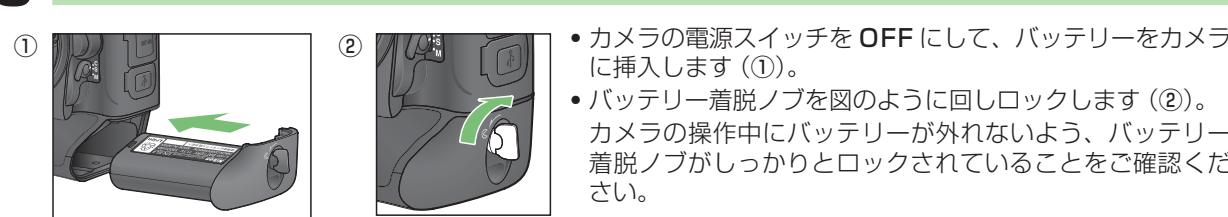


4 レンズを取り付ける

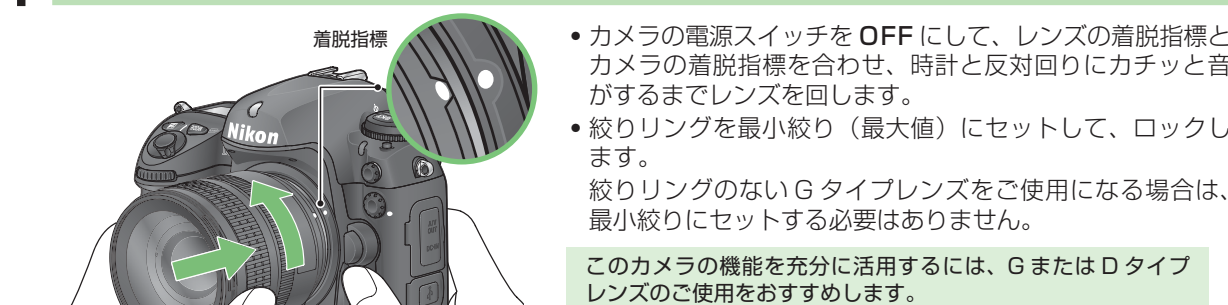

5 CF カード（別売）を入れる

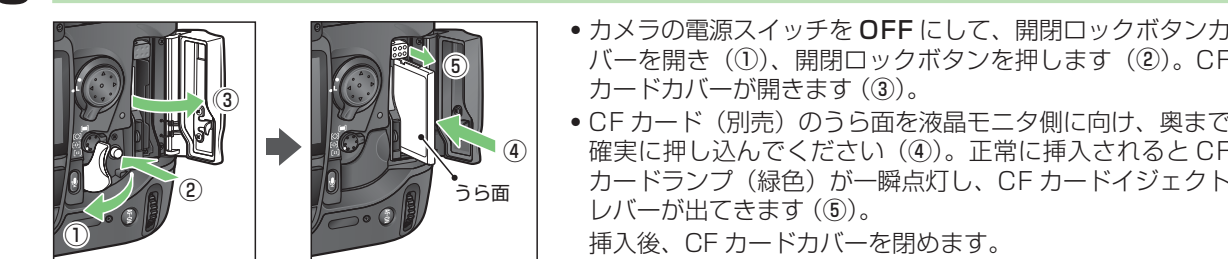


6 CF カードをフォーマットする

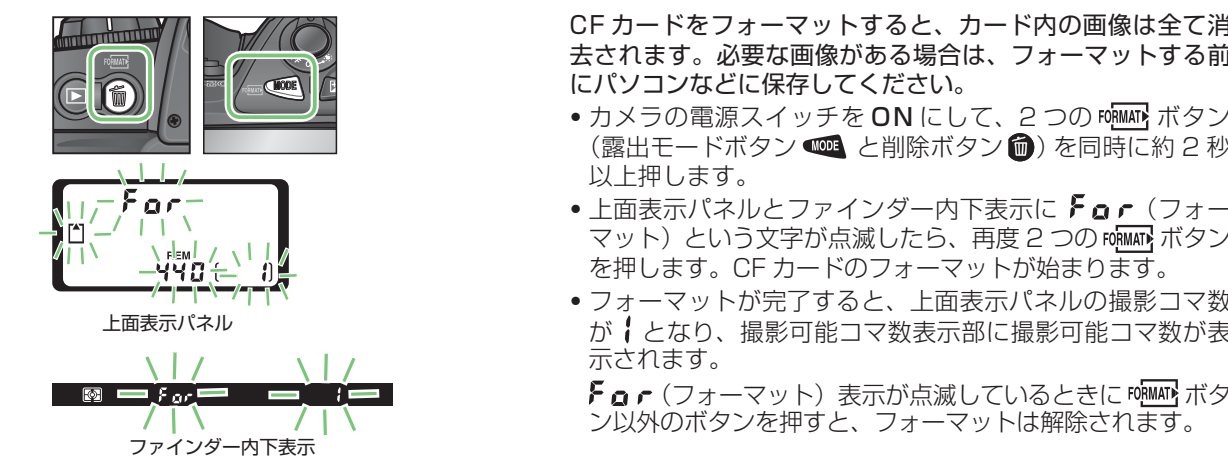


カメラの設定と撮影


1 動作モードダイヤルを S（1 コマ撮影）に設定する

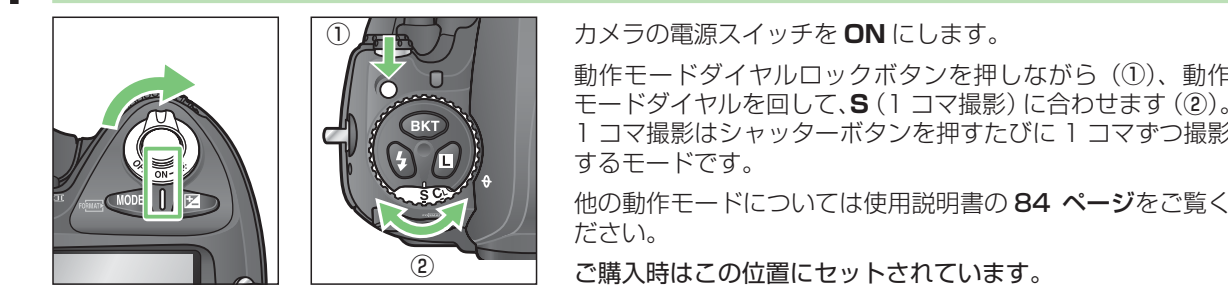


2 撮像感度を 200 に設定する

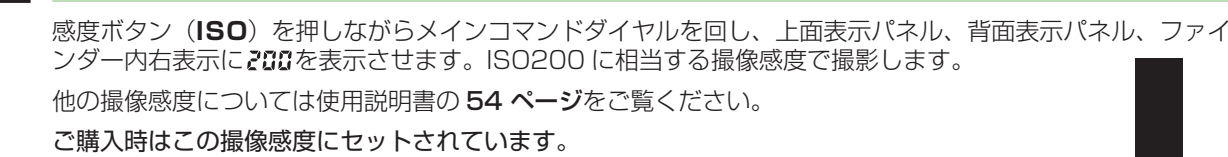


3 ホワイトバランスを A（オート）に設定する

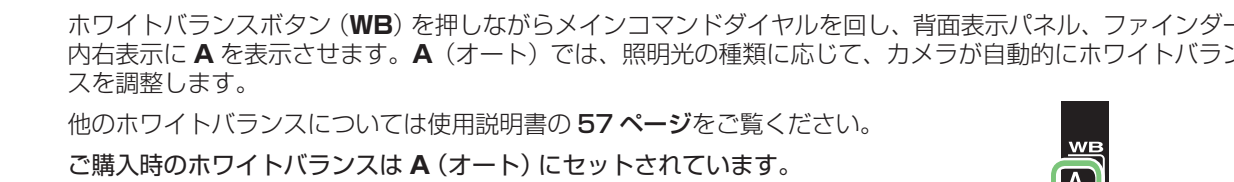


4 画質モードを NORMAL に設定する

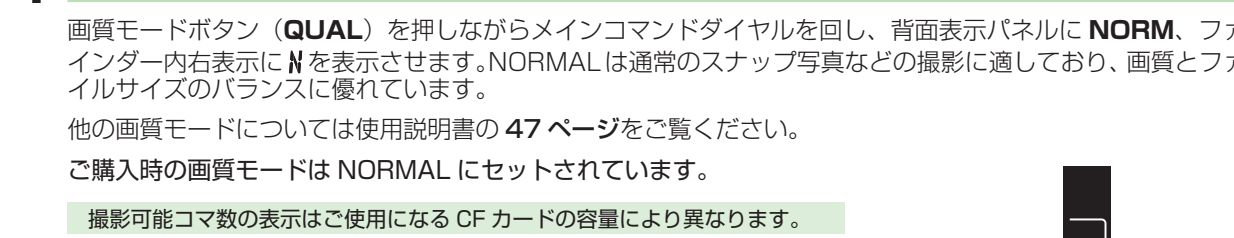


5 画像サイズを L に設定する

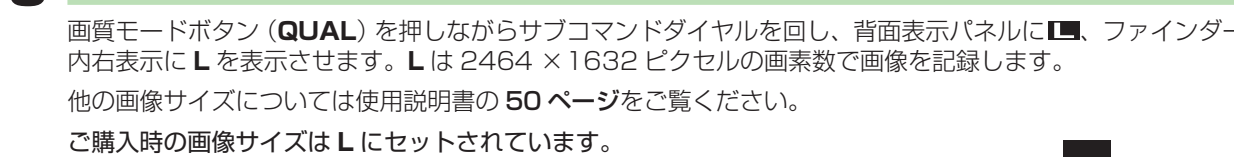


6 AF エリアモードを [A]（シングルエリア AF）に設定する

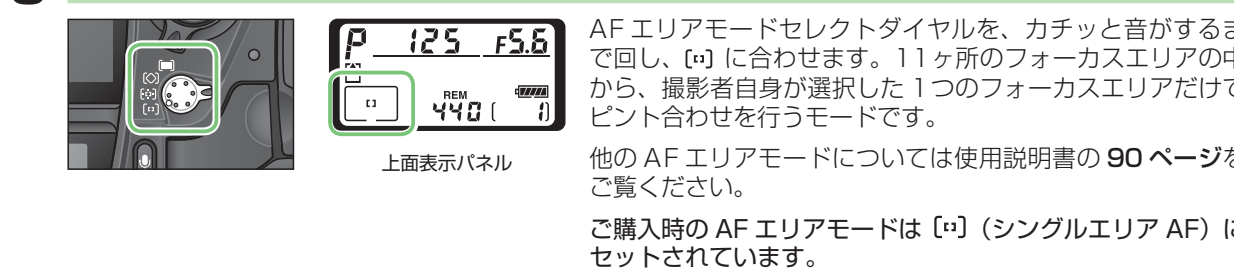


7 フォーカスモードを S（シングル AF サーボ）に設定する

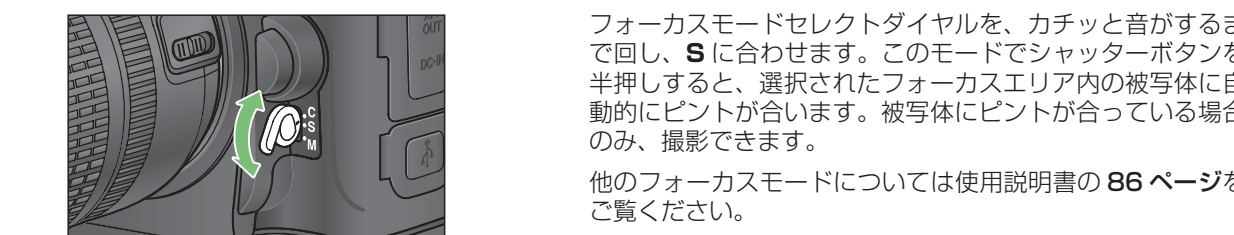


8 中央のフォーカスエリアを選択する

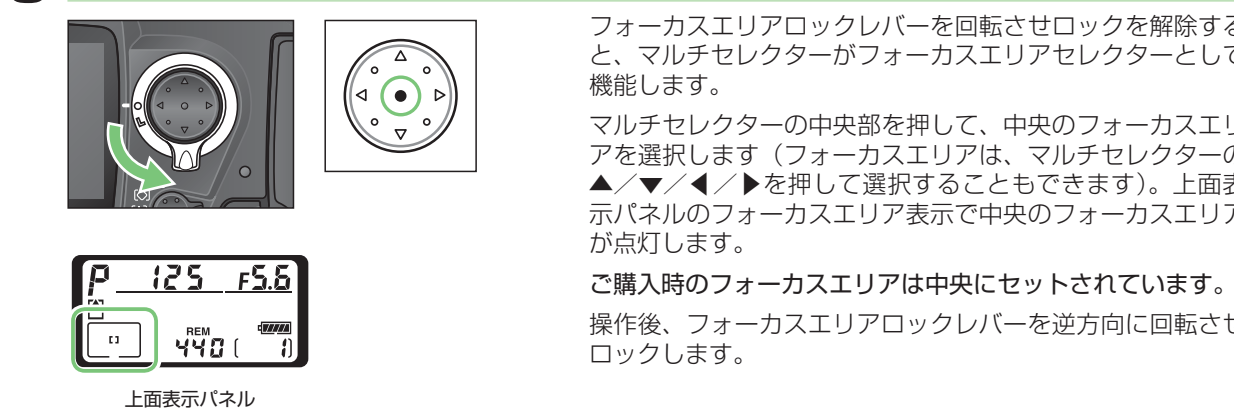


視度調節ノブで視度を調節する

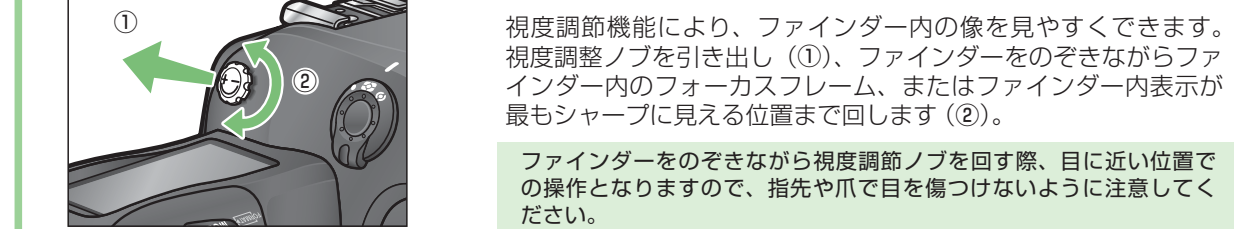


9 測光モードをマルチパターン測光に設定する

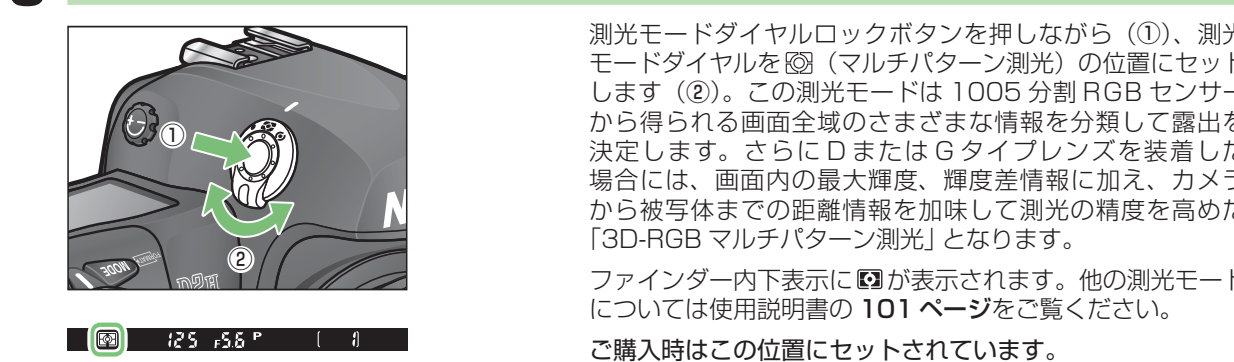

10 露出モードを P（プログラムオート）に設定する

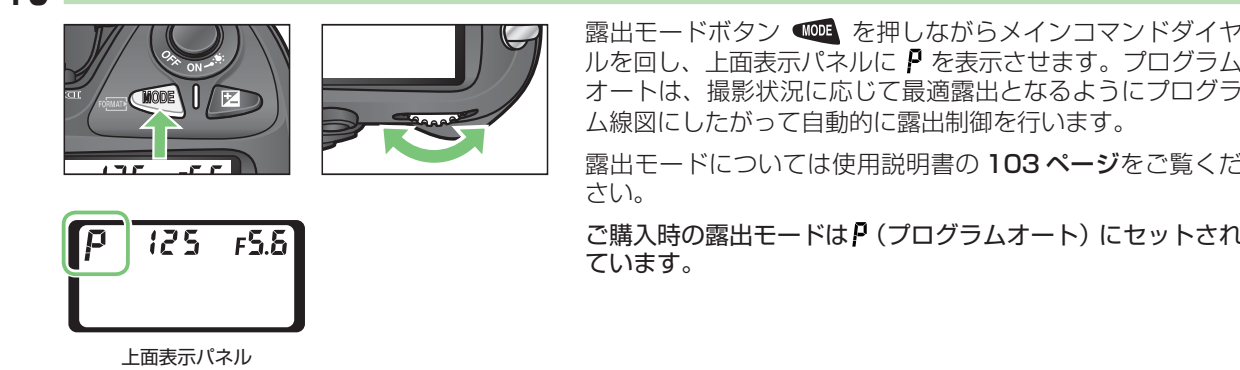


11 構図を決めて撮影する

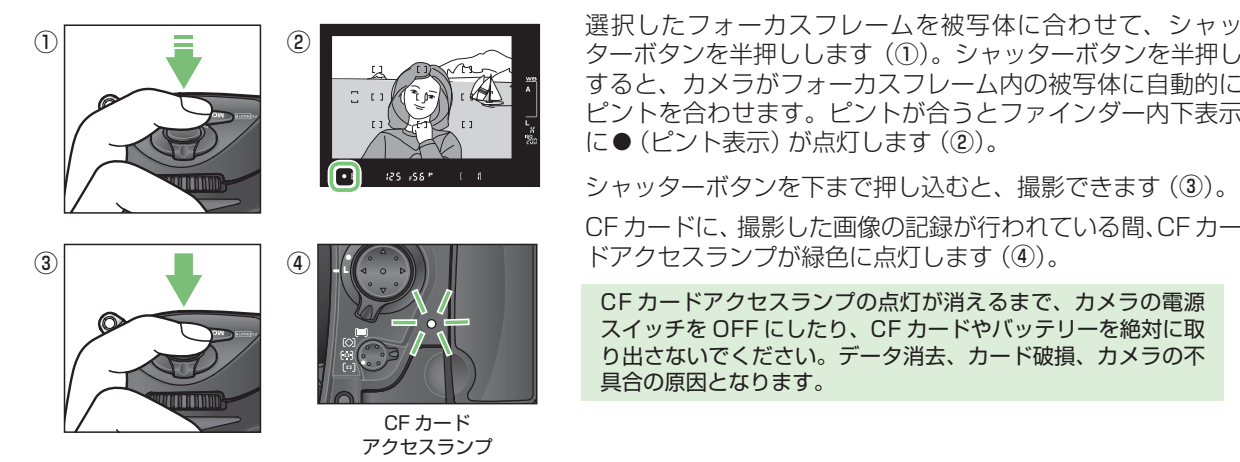


再生と削除

撮影した画像は、液晶モニターで、再生（表示）させたり削除したりすることができます。


画像を再生（表示）する

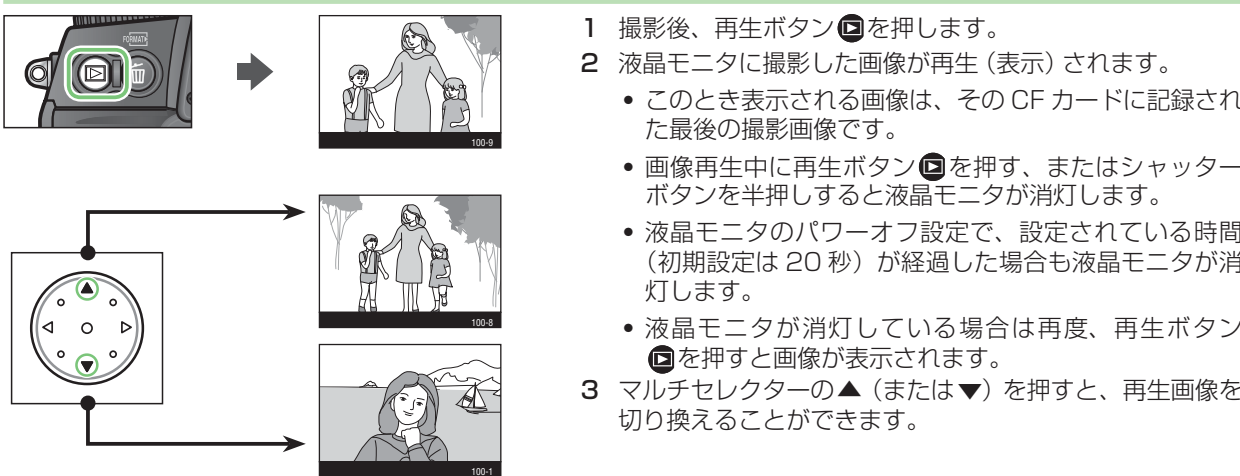


サムネイル表示について

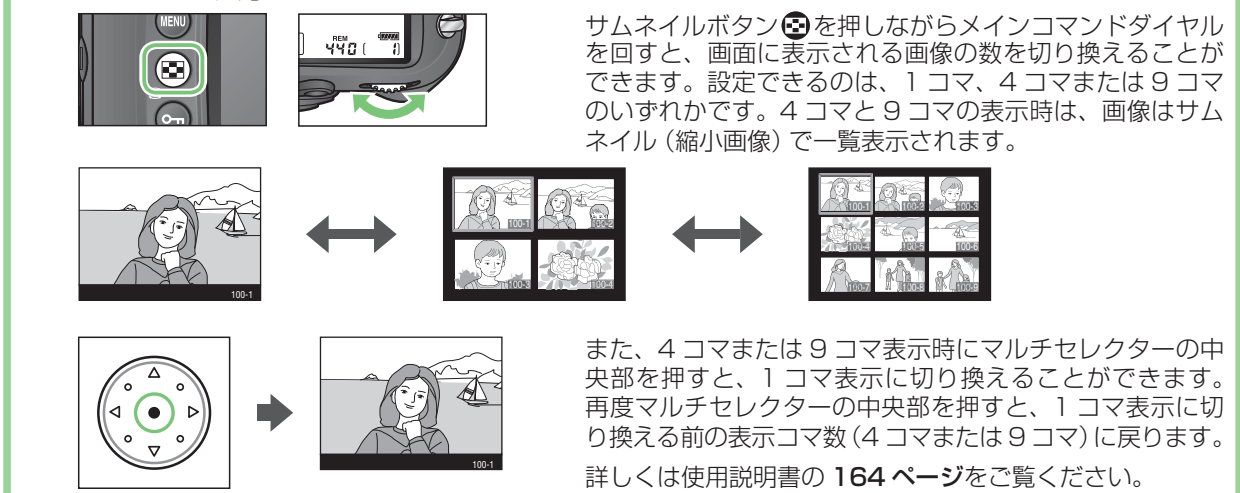

画像を拡大して表示する

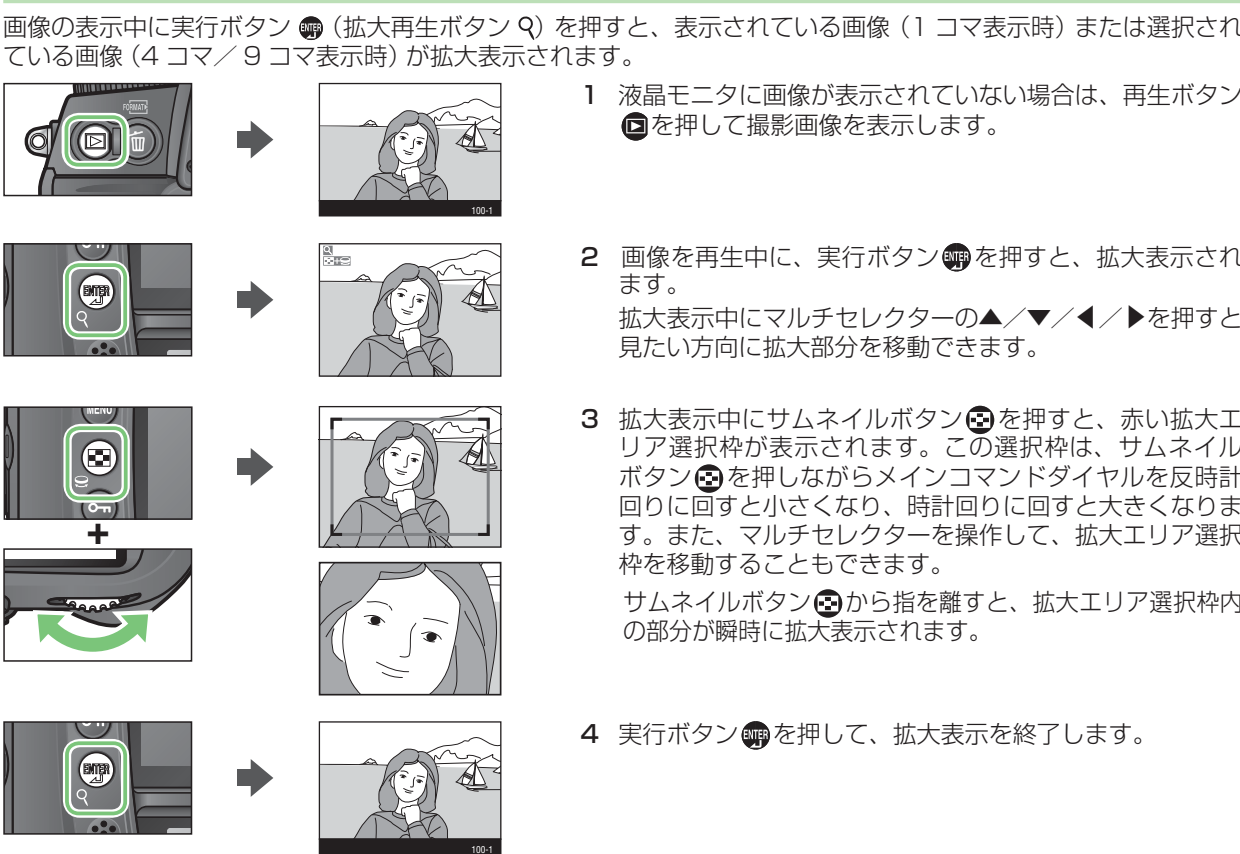

画像を削除する

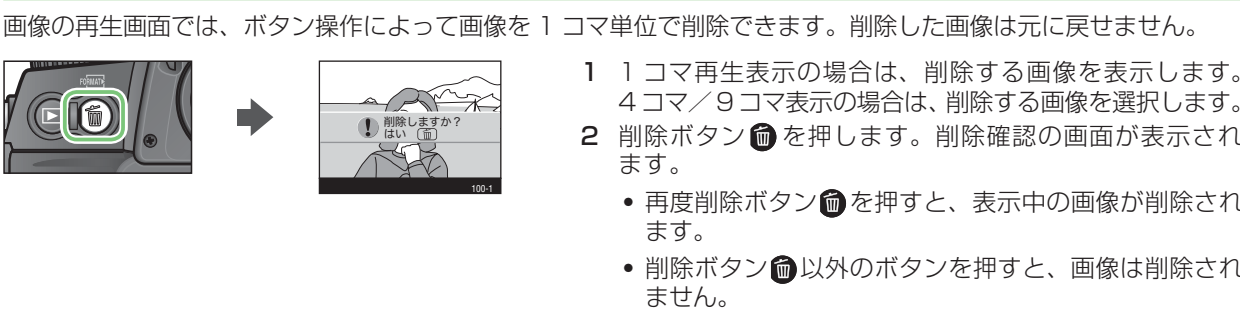

画像をパソコンで見る

対応 OS : [Windows] Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Windows Millennium Edition (Me)、Windows 98 Second Edition (SE)、Windows 98[®] (すべてプリインストールモデルに限る) ※ 機能制限あり
[Macintosh] Mac OS X (10.1.2 ~ 10.2)、Mac OS 9.0 ~ 9.2

Step 1 Nikon View のインストール

表示される画面およびインストール時の動作は Nikon View のバージョンにより異なる場合があります。

インストールの前に

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

古いバージョンの Nikon View や Nikon Capture (ver. 1.x) がインストールされている場合

- Nikon View をインストールする前に、古いバージョンの Nikon View、および Nikon Capture (ver. 1.x) をアンインストールする必要があります。

Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional、Mac OS X でご利用になる場合のご注意

注意 Nikon View をご利用になる場合 (インストール / アンインストールする場合も含む) は、「コンピュータの管理者」アカウント (Windows XP Home Edition/Professional の場合)、「Administrators」アカウント (Windows 2000 Professional の場合)、または「管理者」アカウント (Mac OS X の場合) でログインしてください。

カメラをパソコンに接続する時のご注意

注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ず Nikon View をインストールしてください。接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてウィザードを終了します。

ご利用の OS が Windows 98 (Windows 98SE 以外) の場合

注意 Nikon View をインストールすることはできませんが、スライドショー、プリント、メール、Web 登録、画像検索、HTML 出力機能は使用できません。詳しくは Nikon View リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください。

Windows をご利用の場合

1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。

2 Nikon View CD-ROM を CD-ROM ドライブに入ると、「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

「Welcome」ウィンドウが自動的に開かない場合
[スタート] メニューから [マイ コンピュータ] を選択して (Windows XP 以外はデスクトップ上の [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (NKVIEW6) アイコンをダブルクリックします。

3 [標準インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。
初期設定では、次のソフトウェアがインストールされます。

- マストレージドライバ (Windows 98SE/98 のみ)
- D1 シリーズ用のドライバ
- QuickTime 5
- Nikon View

4 [D1 シリーズ用のドライバ] のインストールが開始されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

→

Windows 98SE/98 の場合
[D1 シリーズ用のドライバ] がインストールされる前に [マストレージドライバ] のインストールが開始されます。続いて [D1 シリーズ用のドライバ] のインストールが開始されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

→

5 QuickTime 5 のインストールが開始されます。**すべての項目を空欄のままにして**、[次へ] ボタンをクリックしてください。

→

6 Nikon View のインストールが開始されます。[使用許諾契約] の内容をよくお読みのうえ、[はい] ボタンをクリックしてください。

→

7 Nikon View のインストール先が [インストール先のフォルダ] に表示されます。[次へ] ボタンをクリックしてください。

- インストール先のフォルダを変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックしてください。

8 [はい] ボタンをクリックして、フォルダを作成します。

9 Nikon View のショートカットをデスクトップに作成する場合は [はい] ボタンを、作成しない場合は [いいえ] ボタンをクリックしてください。

10 [完了] ボタンをクリックして、Nikon View のインストールを完了します。

11 [はい] ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

12 パソコンが再起動したら、Nikon View CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

- 再起動時に「Welcome」ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリックして「Welcome」ウィンドウを閉じてから Nikon View CD-ROM を取り出してください。

Macintosh をご利用の場合

1 パソコンの電源をオンにして、パソコンを起動します。

2 「Welcome」ウィンドウを開きます。

- Mac OS X の場合
Nikon View CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れてから、デスクトップ上の CD-ROM (Nikon View 6) アイコンをダブルクリックします。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックすると、「Welcome」ウィンドウが開きます。
- Mac OS 9 の場合
Nikon View CD-ROM を CD-ROM ドライブに入ると、「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

CarbonLib のバージョンについて (Mac OS 9 のみ)
Nikon View をインストールするには、CarbonLib 1.6 以降が必要です。ご利用のパソコンの CarbonLib が 1.6 より古いバージョンの場合は、メッセージが表示されます。
[インストール] ボタンをクリックして、CarbonLib 1.6 をインストールしてください。インストール終了後は、必ずパソコンを再起動してから Nikon View をインストールしてください。

3 [インストール] ボタンをクリックして、インストールを開始します。
初期設定では、次のソフトウェアがインストールされます。

- Nikon View
- QuickTime 5 (Mac OS 9 のみ)

4 Nikon View のインストールを開始する前に、管理者の名前とパスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックしてください (Mac OS X のみ)。

5 Nikon View のインストールが開始されると、「ライセンス」画面に使用許諾が表示されます。内容をよくお読みのうえ [同意] ボタンをクリックしてください。ライセンスに同意すると、「お読みください」画面が表示されます。「お読みください」画面には、重要な情報が含まれていますので、必ずお読みください。読み終えたら、[続ける] ボタンをクリックしてください。

撮影した画像をパソコンに転送すると、画像をパソコン画面で見たり、パソコン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには Nikon View を使用します。以下の手順で Nikon View のインストール、画像の転送を行ってください。Nikon View の詳細については、Nikon View リファレンスマニュアル (CD-ROM) をご参照ください。

6 [インストール] ボタンをクリックして、Nikon View をインストールします。

7 Dock に登録またはエイリアスを作成します。

- Mac OS X の場合
Nikon View を Dock に登録する場合は [はい] ボタンを、登録しない場合は [いいえ] ボタンをクリックしてください。

- Mac OS 9 の場合
デスクトップ上に Nikon View のエイリアスを作成する場合は [はい] ボタンを、作成しない場合は [いいえ] ボタンをクリックしてください。

8 [終了] ボタンをクリックして Nikon View のインストールを終了します。

QuickTime 5 のインストール (Mac OS 9 のみ)
ご利用の OS が Mac OS 9 の場合、Nikon View のインストールが終了すると、QuickTime 5 のインストールが開始されます。画面の指示に従ってインストールしてください。また「ユーザー登録」画面では、**すべての項目を空欄のままにして**、[続ける] ボタンをクリックしてください。


9 [再起動] ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

10 パソコンが再起動したら、Nikon View CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

- 再起動時に「Welcome」ウィンドウが開いた場合は、[終了] ボタンをクリックして「Welcome」ウィンドウを閉じてから Nikon View CD-ROM を取り出してください。

Nikon View の構成について

Nikon View はニコン トランスファ、ニコン ブラウザ、ニコン ビューア、ニコン エディタで構成されています。Nikon View の詳細については、付属の Nikon View リファレンスマニュアル (CD-ROM) または Nikon View のオンラインヘルプをお読みください。

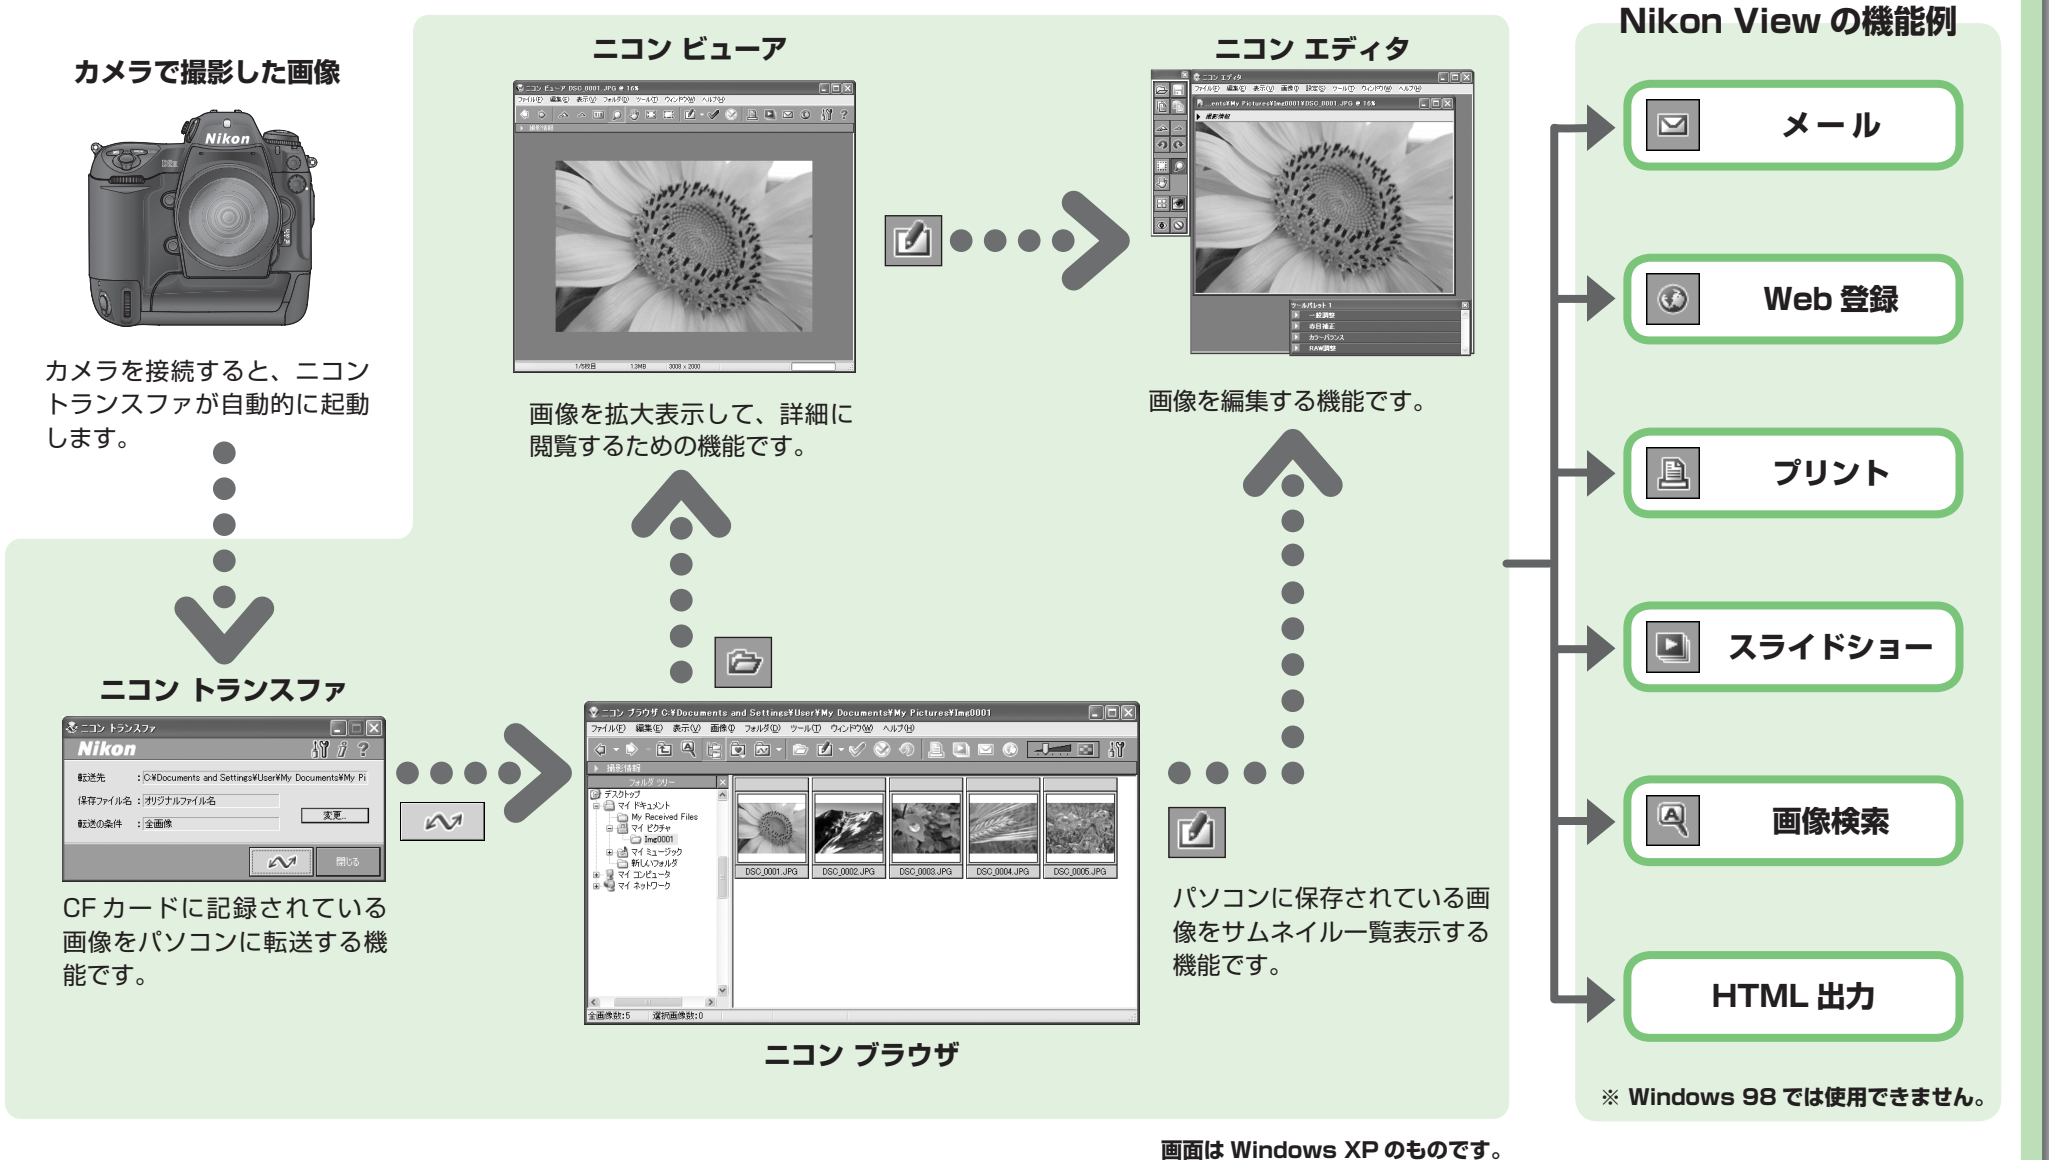

Step 2 画像の転送

使用する電源について
カメラからパソコンにデータを転送する時は、確実に電源を供給できる AC アダプタ EH-6 (別売) のご使用をおすすめします。その他の AC アダプタは絶対に使用しないでください。


1 カメラの電源スイッチを OFF にセットして、画像が記録されている CF カードをカメラに入れます。

- CF カードの入れ方についてはオモテ面をご覧ください。

Mac OS X (10.1.2 ~ 10.1.5)
カメラをパソコンに接続する前に、Finder の [移動] メニューから [アプリケーション] を選択してください。その中の [Image Capture] アイコンをダブルクリックすると、「Image Capture」画面が表示されます。[自動処理] と [ホットプラグ時の動作] を [なし] に設定してください。
また、Nikon View をインストールした後 Apple iPhoto をインストールした場合も同様の手順を行ってください。

Mac OS X (10.2)
カメラをパソコンに接続する前に、Finder の [移動] メニューから [アプリケーション] を選択してください。その中の [イメージキャプチャ] アイコンをダブルクリックすると、「イメージキャプチャ」画面が表示されます。[イメージキャプチャ] メニューから [環境設定] を選択して、「イメージキャプチャ環境設定」画面を表示します。
[カメラ環境設定] の [カメラを接続したときに起動する項目] を [アプリケーションがありません] に設定してください。

2 カメラとパソコンを USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続します。

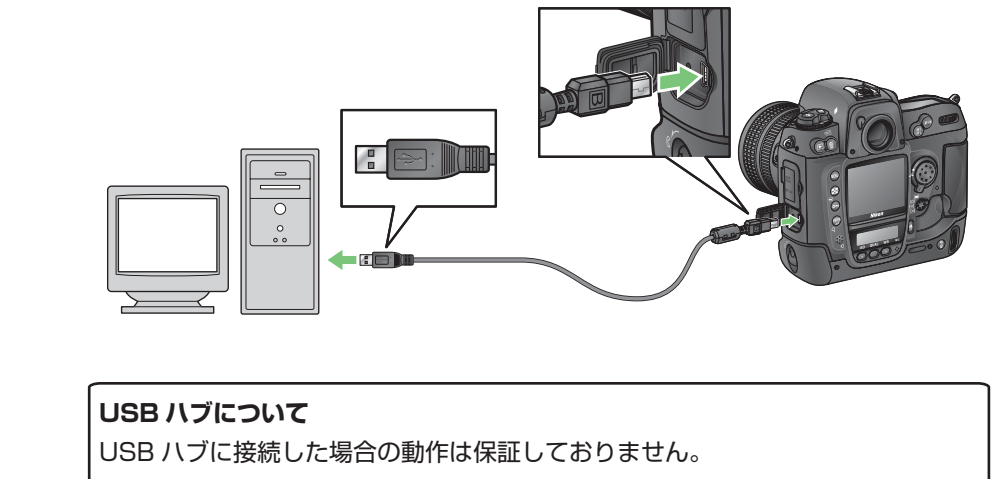

3 カメラの電源スイッチを ON にセットします。

- Windows
パソコンがカメラを自動的に認識して、新しいハードウェアとして登録されます。カメラの登録が終了すると、パソコンのモニタ画面に Nikon View (ニコン トランスファ) が表示されます。

Windows XP の AutoPlay
カメラの電源スイッチを ON にセットすると、「NIKON D2H」ダイアログが表示されます。
[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする (Nikon View 6 使用)] を選択し、[OK] ボタンをクリックすると、Nikon View が起動します。常に Nikon View (ニコン トランスファ) 画面の [Nikon View 6 使用] ボタンを選択し、[常に選択した動作を行う] にチェックを入れることをおすすめします。

ニコン トランスファが起動しない場合は、Nikon View リファレンスマニュアル (CD-ROM) の「トラブルシューティング」をご覧ください。

- Macintosh
ニコン ブラウザが起動した後、ニコン トランスファが起動します。

4 Nikon View (ニコン トランスファ) 画面の [Nikon View 6 使用] ボタンをクリックします。CF カードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。



5 画像の転送が完了すると、パソコンの画面に Nikon View のニコン ブラウザが表示されます。

- Windows
パソコンに転送された画像は、マイピクチャ (My Pictures または My Documents) フォルダの中に作成される lmgxxxx という名称のフォルダに保存されます (初期設定)。
※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

- Macintosh
パソコンに転送された画像は、ピクチャ (Pictures または 書類) フォルダの中に作成される lmgxxxx という名称のフォルダに保存されます (初期設定)。
※ xxxx には 0001 から昇順に数字が入ります。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。
画像の転送が完了し、Nikon View のニコン ブラウザに転送した画像が表示されたら、必ず次の操作をしてから、カメラの電源スイッチを OFF にセットして、USB ケーブルを抜いてください。

- Windows XP Home Edition/Professional の場合
パソコン画面右下の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックして、[USB 大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) を安全に取り外します] を選択してください。
- Windows 2000 Professional の場合
パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外しまたは取り出し] アイコンをクリックして、[USB 大容量記憶装置デバイスードライブ (E:) を停止します] を選択してください。
- Windows Millennium Edition (Me) の場合
パソコン画面右下の [ハードウェアの取り外し] アイコンをクリックして、[USB ディスクドライブ (E:) の停止] を選択してください。

- Windows 98 Second Edition (SE)/98 の場合
マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上でマウスを右クリックして、「取り出し」を選択してください。

※ 「ドライブ (E:)」の E はご利用のパソコンによって異なります。

- Mac OS X の場合
デスクトップ上の [NIKON D2H] アイコンをゴミ箱に捨ててください。
- Mac OS 9 の場合
デスクトップ上の [NIKON D2H] アイコンをゴミ箱に捨ててください。

